


Аксессуары к LAS CO 63 A - 125 A

Тип	Код	Описание	Вес (г.)	Упаковка (шт.)
ROD LAS CO B	4664109	Рукоятка 1-0-2 на дверцу шкафа для переключателей LAS63 - LAS125	44	1
SH LAS 100	4665010	Шток удлинительный 100 мм. для LAS16 - LAS125	8	1
SH LAS 200	4665011	Шток удлинительный 200 мм. для LAS16 - LAS125	14	1
SH LAS 300	4665012	Шток удлинительный 300 мм. для LAS16 - LAS125	20	1
P4 LAS..D	4661210	4-й полюс к переключателям LAS CO 63	52	1
P4 LAS 80	4665021	4-й полюс к переключателям LAS CO 80 - 125	98	1
PS LAS D	4661213	Доп. контакты 1NO+1NC к переключателям LAS CO 63	38	1
PS LAS 80	4665051	Доп. контакты 1NO+1NC к переключателям LAS CO 80 - 125	38	1
PE LAS..D	4661212	Полюс заземления к переключателям LAS CO 63	56	1
PE LAS 80	4665041	Полюс заземления к переключателям LAS CO 80 - 125	92	1
N LAS..D	4661211	Полюс нейтрали к переключателям LAS CO 63	56	1
N LAS 80	4665031	Полюс нейтрали к переключателям LAS CO 80 - 125	93	1

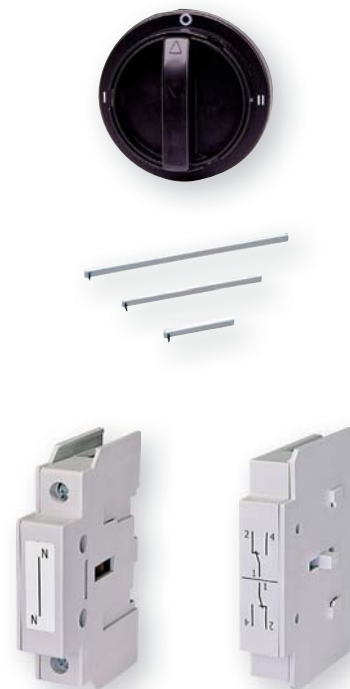

Переключатели нагрузки 1-0-2 типа LA..CO и LA..COH

Применение - Переключатели нагрузки типа LA..CO и LA..COH применяются в распределительных устройствах и электрических шкафах для переключения цепей низкого напряжения с номинальным рабочим током от 160 до 3150 А. Могут применяться как переключатели для ручного ввода резерва.

Особенности:

- небольшие габариты,
- видимый разрыв и индикация состояния контактов,
- самоочищающиеся контакты,
- высокий механический и электрический ресурс,
- напряжение изоляции 1000 V AC, 1500 V DC,
- степень защиты выносной рукоятки IP-65.

Переключатели нагрузки 1-0-2 типа LA.. CO 160 A - 3150 A с выносной рукояткой

Тип	Описание	Кол-во полюсов	Код	Ток (А)	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
LA1/D 160A 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667001	160	3,80	1
LA2/D 250A 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667002	250	5,40	1
LA3/D 400A 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667003	400	10,00	1
LA4/D 630A 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667004	630	15,30	1
LA4/D 800A 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667005	800	15,30	1
LA5/D 1000A 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667063	1000	29,00	1
LA5/D 1250A 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667006	1250	29,00	1
LA5/D 1600A 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667007	1600	44,50	1
LA5/D 2000A 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667064	2000	44,50	1
LA5/D 2500A 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667008	2500	58,50	1
LA5/D 3150A 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667065	3150	58,50	1
LA1/D 160A 4р CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667011	160	4,00	1
LA2/D 250A 4р CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667012	250	5,60	1
LA3/D 400A 4р CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667013	400	10,60	1
LA4/D 630A 4р CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667014	630	16,30	1
LA4/D 800A 4р CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667015	800	16,30	1
LA5/D 1250A 4р CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667016	1250	31,00	1
LA5/D 1600A 4р CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667017	1600	47,50	1
LA5/D 2500A 4р CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667018	2500	61,50	1



Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69